

WINTERTIPS VAN deBoer

Winteronderhoud en stalling



1.0 ACCU-CHECK

Laat de robotmaaier in de handmatige modus „MAN“ maaien, totdat de accu volledig leeg is. Bij een lege accu blijft de robotmaaier op het gazon staan.

Laadt uw robotmaaier volledig op in de modus „MAN“.
Houdt de „0“ toets 5 seconden ingedrukt.
Kies „Info“.
Kies „Accu“.
De capaciteit van een opgeladen accu moet tussen de 900 en 1200mAh liggen.

Bij toenemende levensduur vermindert de capaciteit van de accu. Als de weergegeven accu capaciteit ca. 900mAh of minder is, is de accu waarschijnlijk zwak en moet deze worden vervangen.

Spannung:	20,1 V
Anzahl Ladungen:	0
Ladestand:	1160 mAh
Strom:	-60 mA
Temperatur:	20,2°C

2.0 CONTROLE SIGNAALSTERKTE EN KWALITEIT VAN LAADSTATION

Robotmaaier in het laadstation plaatsen, de „0“ Toets 5 seconden ingedrukt houden. Kies dan „Info“ kies daarna voor „Lus“ de gewenste waarden:

Signaalkwaliteit: 100%
A-Signaal voor: > 50;
A-Signaal achter > 50;
F-Signaal -100 tot -300;
G1-Signaal >50

Signalqualit.:	100 %
A-Sign. vorn:	80
A-Sign. hinten:	110
F-Sign.:	-220
G1-Sign.:	120

Bij waarden buiten deze gewenste waarden, dient u contact op te nemen met onze werkplaats via ons telefoonnummer 0512 - 518 205.

3.0 OPLADEN VOOR DE WINTER

Laadt de robotmaaier volledig op en haal deze vervolgens uit het laadstation. U hoeft de accu tijdens de winter niet nogmaals op te laden.

4.0 DE ROBOTMAAIER BEWAREN TIJDENS DE WINTER

Bewaar de robotmaaier, het laadstation en de net stroomadapter op een droge, vorstvrije plaats (niet geschikt zijn: onverwarmde garage of tuinhuisje). Gebruik bij voorkeur de originele doos.


Viking M 632



16.9 STALLING EN WINTERPAUZE

Neem bij een langere stilstand van de robotmaaier (bijv. winterpauze) de volgende punten in acht:

- Laad de accu op. (⇒ 15.8)
- Schakel de automaat uit. (⇒ 11.5)
- Activeer de hoogste veiligheidsstand (diefstalbeveiliging). (⇒ 11.16)
- **MI 632 C, MI 632 PC:**
Activeer de energiemodus ECO. (⇒ 11.11)
- Activeer de machineblokkering. (⇒ 5.2)
- Koppel de stekker van de voeding van het elektriciteitsnet los.
- Verwijder de afdekking van het dockingstation. (⇒ 9.5)

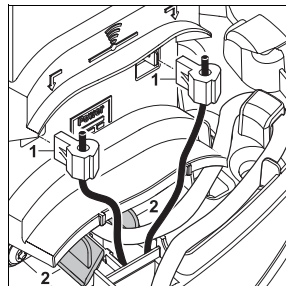

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open de deksels van de kabelgoot (2) en leid de begrenzingsdraad samen met de klemstekkers uit de bodemplaat van het dockingstation.



Maak de klemstekkers niet van de begrenzingsdraad los, want deze zijn maar voor eenmalig gebruik bedoeld. Extra klemstekkers zijn bij de VIKING vakhandelaar verkrijgbaar. (⇒ 17.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet uit het maaivlak.

- Koppel de voedingskabel bij het dockingstation los.
- Monteer de afdekking van het dockingstation. (⇒ 9.5)
- Demonteer het dockingstation.
- Bescherm de vrije uiteinden (stekker) van de begrenzingsdraad tegen invloeden van buitenaf – bijv. afplakken met geschikte isolatietape.
- Maak alle onderdelen aan de buitenkant van de robotmaaier en het dockingstation zorgvuldig schoon.
- Sla de robotmaaier samen met het dockingstation en de voeding in een droge, afgesloten en stofvrije ruimte in de normale stand op. Dok de robotmaaier aan in het dockingstation. Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.
- Sla de robotmaaier alleen in een goede staat op.
- Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn aangedraaid, vernieuw onleesbaar geworden waarschuwingsaanwijzingen op het apparaat, controleer de gehele machine op slijtage of beschadigingen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Eventuele storingen aan het apparaat moeten in de regel voor het opbergen worden verholpen.



Leg of bewaar nooit voorwerpen op de robotmaaier of het dockingstation.

Robotmaaier na een langere onderbreking weer in gebruik nemen:

- Maaivlak voorbereiden:
verwijder vuil en maai een zeer hoog gazon met een gewone grasmaaier kort.
- Installeer het dockingstation (⇒ 9.5) en sluit de begrenzingsdraad aan. (⇒ 9.7)
- Laad de accu op (⇒ 15.8)
- Controleer de tijd en de datum en stel deze zo nodig in (⇒ 11.11)
- Controleer het maaischema en wijzig het indien nodig. (⇒ 11.6)
- Automaat inschakelen (⇒ 11.5)


Viking M 422



15.9 STALLING EN WINTERPAUZE

Neem bij een langere stilstand van de robotmaaier (bijv. winterpauze) de volgende punten in acht:

- Laad de accu op. (⇒ 14.7)
- Schakel de automaat uit. (⇒ 10.5)
- Activeer de hoogste veiligheidsstand (diefstalbeveiliging). (⇒ 10.16)
- Activeer de machineblokkering. (⇒ 5.2)
- Koppel de stekker van de voeding los van het elektriciteitsnet.
- Verwijder de afdekking van het dockingstation. (⇒ 9.4)

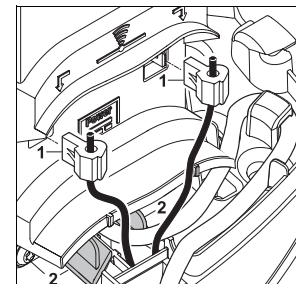

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open de deksels van de kabelgoot (2) en leid de begrenzingsdraad samen met de klemstekkers uit de bodemplaat van het dockingstation.



Maak de klemstekkers niet van de begrenzingsdraad los. Deze kunnen maar één keer worden gemonteerd. Extra klemstekkers zijn bij de VIKING vakhandelaar verkrijgbaar. (⇒ 16.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet uit het maaivlak.

- Koppel de voedingskabel bij het dockingstation los.
- Monteer de afdekking van het dockingstation. (⇒ 9.4)
- Demonteer het dockingstation.
- Bescherm de vrije uiteinden (stekker) van de begrenzingsdraad tegen invloeden van buitenaf – bijv. afplakken met geschikte isolatietape.
- Maak alle onderdelen aan de buitenkant van de robotmaaier en het dockingstation zorgvuldig schoon.
- Sla de robotmaaier samen met het dockingstation en de voeding in een droge, afgesloten en stofvrije ruimte in de normale stand op. Dok de robotmaaier aan in het dockingstation. Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.
- Sla de robotmaaier alleen in een goede staat op.
- Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn aangedraaid, vernieuw onleesbaar geworden waarschuwingsaanwijzingen op het apparaat, controleer de gehele machine op slijtage of beschadigingen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Eventuele storingen aan het apparaat moeten in de regel voor het opbergen worden verholpen.



Leg of bewaar nooit voorwerpen op de robotmaaier of het dockingstation.

Robotmaaier na een langere onderbreking weer in gebruik nemen:

- Bereid het maaivlak voor:
verwijder vuil en maai een zeer hoog gazon met een gewone grasmaaier kort.
- Installeer het dockingstation (⇒ 9.4) en sluit de begrenzingsdraad aan. (⇒ 9.6)
- Laad de accu op. (⇒ 14.7)
- Controleer de tijd en de datum en stel deze zo nodig in. (⇒ 9.3)
- Controleer het maaischema en wijzig het indien nodig. (⇒ 10.6)
- Schakel de automaat in. (⇒ 10.5)